

Diese Karte ist eine Beilage zum AIC Austria B 5/08.


In diesem AIC wird die allgemeine Nutzung durch Segel-, Hänge- und Paragleiterflüge im temporären Gebiet "KAISERGEBIRGE" geregelt. Motorgetriebene Luftfahrzeuge müssen für den Betrieb in diesem Bereich, unabhängig davon ob das Gebiet aktiviert ist oder nicht, immer eine Freigabe einholen.

Innsbruck SRA's I - II - III - IV - V

Alle SRA's sind Luftraumklasse "Delta"

Einflug nur mit Zustimmung der Flugverkehrskontrollstelle Innsbruck
APP 119,275 MHz bzw. TWR 120,100 MHz

Unterhalb der SRA IV in der CTR
- - - - Segelfluggelbiet B 11000 Ft MSL GND
- - - - Segelfluggelbiet A 4500 Ft MSL GND

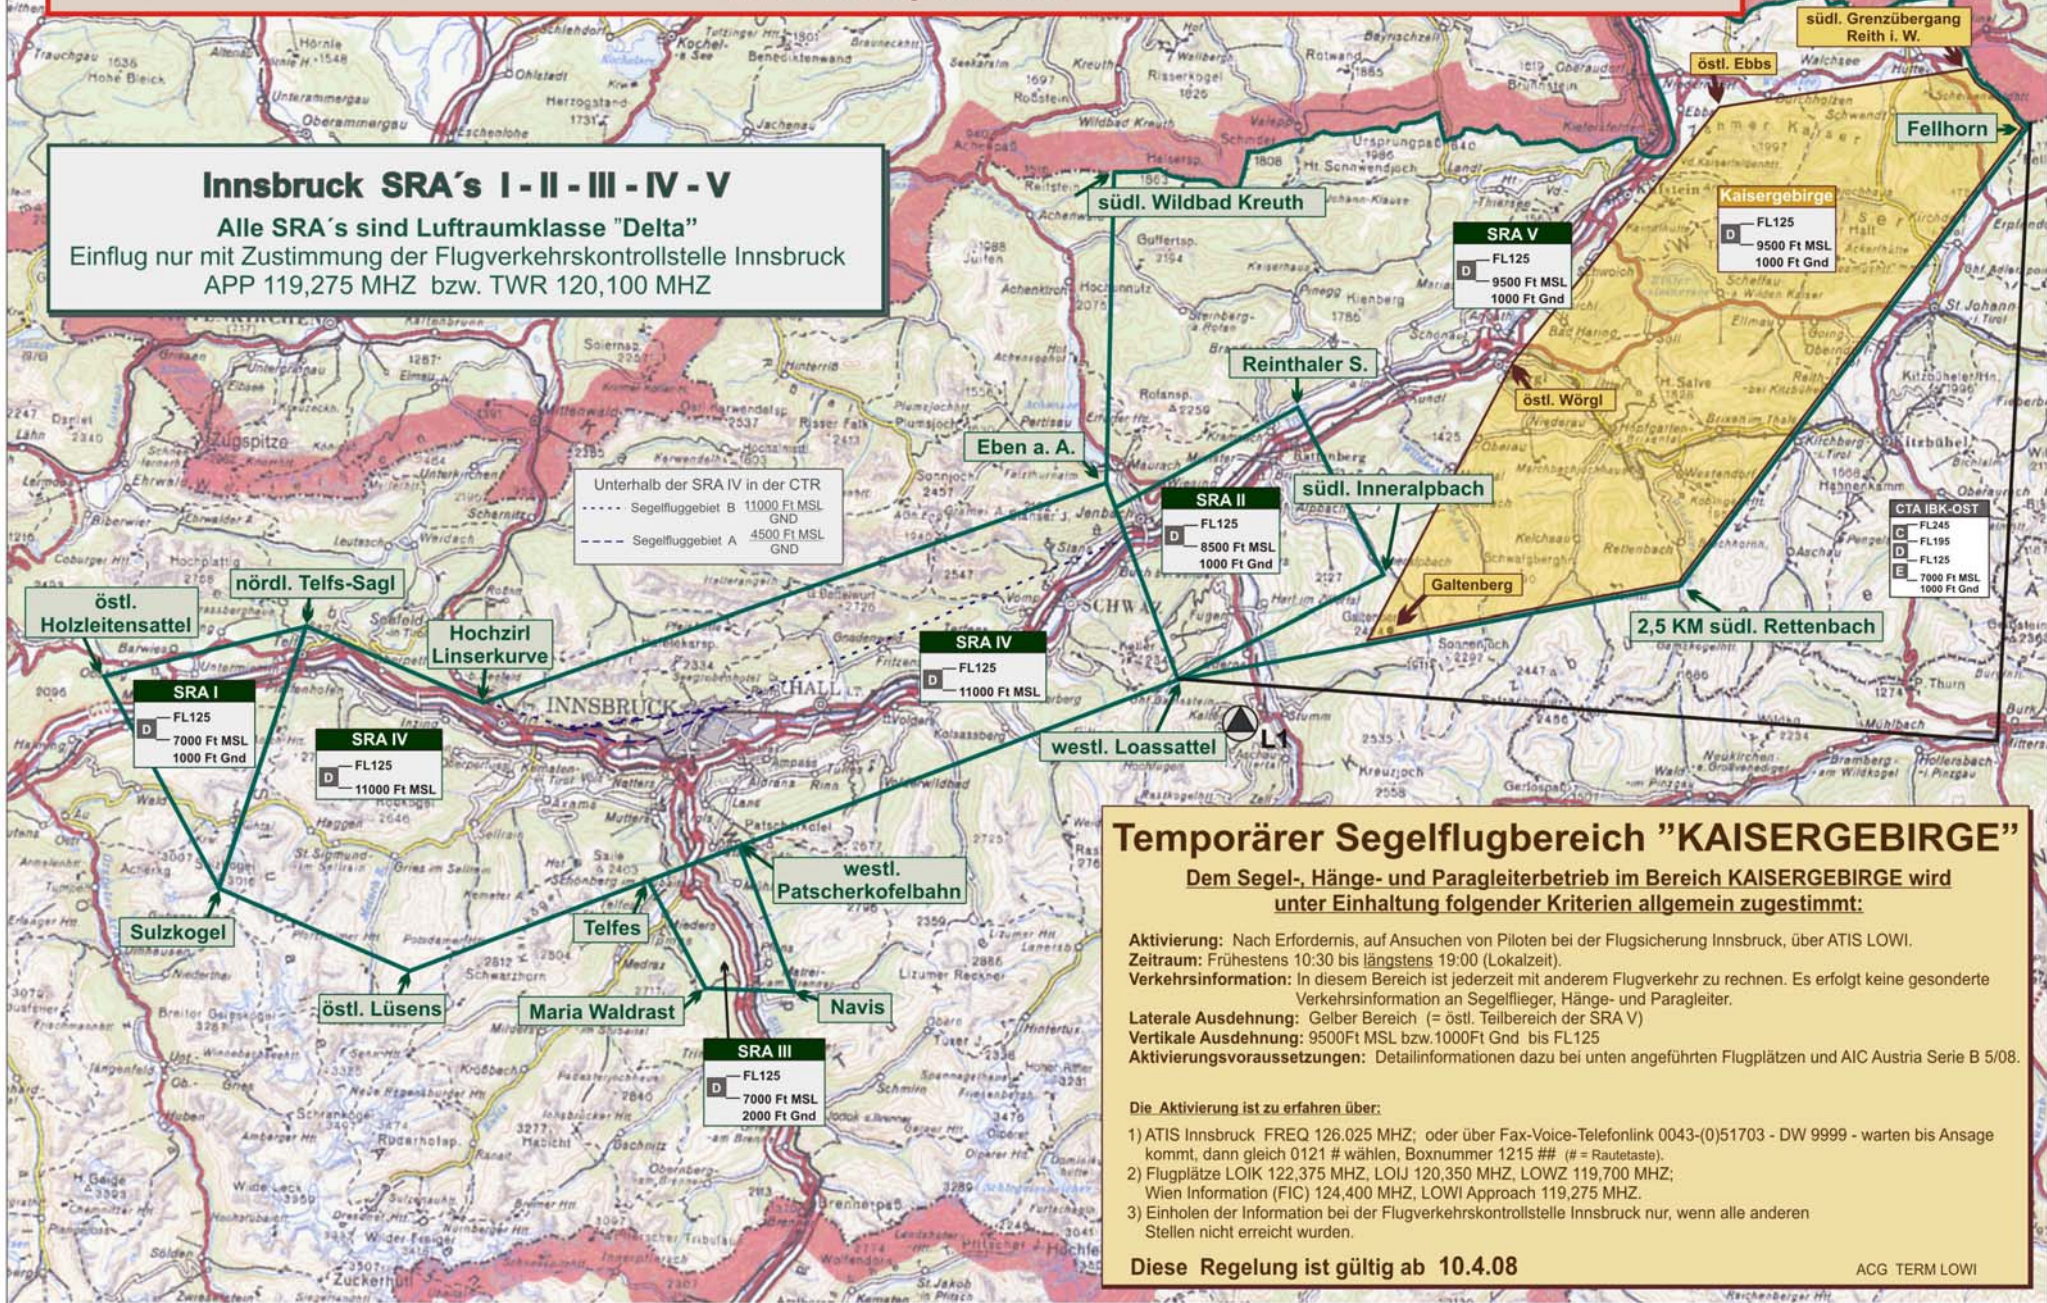

Temporärer Segelfluggelbereich "KAISERGEBIRGE"

Dem Segel-, Hänge- und Paragleiterbetrieb im Bereich KAISERGEBIRGE wird unter Einhaltung folgender Kriterien allgemein zugestimmt:

- Aktivierung:** Nach Erfordernis, auf Ansuchen von Piloten bei der Flugsicherung Innsbruck, über ATIS LOWI.
- Zeitraum:** Frühestens 10:30 bis längstens 19:00 (Lokalzeit).
- Verkehrsinformation:** In diesem Bereich ist jederzeit mit anderem Flugverkehr zu rechnen. Es erfolgt keine gesonderte Verkehrsinformation an Segelflieger, Hänge- und Paragleiter.
- Laterale Ausdehnung:** Gelber Bereich (= östl. Teilbereich der SRA V)
- Vertikale Ausdehnung:** 9500 Ft MSL bzw. 1000 Ft Gnd bis FL125
- Aktivierungsvoraussetzungen:** Detailinformationen dazu bei unten angeführten Flugplätzen und AIC Austria Serie B 5/08.

- Die Aktivierung ist zu erfahren über:
- 1) ATIS Innsbruck FREQ 126.025 MHz; oder über Fax-Voice-Telefonlink 0043-(0)51703 - DW 9999 - warten bis Ansage kommt, dann gleich 0121 # wählen, Boxnummer 1215 ## (# = Rautetaste).
 - 2) Flugplätze LOIK 122.375 MHz, LOIJ 120.350 MHz, LOWZ 119.700 MHz; Wien Information (FIC) 124.400 MHz, LOWI Approach 119.275 MHz.
 - 3) Einholen der Information bei der Flugverkehrskontrollstelle Innsbruck nur, wenn alle anderen Stellen nicht erreicht wurden.

Diese Regelung ist gültig ab 10.4.08 ACG TERM LOWI